

Complementa los siguientes manuales de Uso y Cuidado:

SM12668 y SM13204

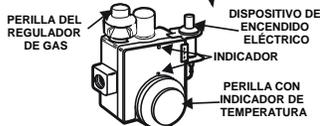
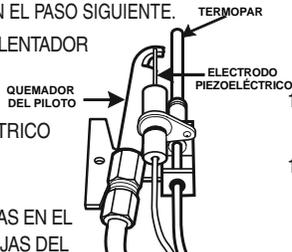
Se deben seguir las instrucciones del Manual de uso y cuidado incluidas con el calentador de agua, además de las instrucciones que se muestran a continuación, para calentadores de agua que usan gas licuado de petróleo LP.

**PARA SU SEGURIDAD, LEA ESTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**⚠️ ADVERTENCIA:** Si no se siguen con exactitud estas instrucciones junto con las instrucciones del Manual de Uso y Cuidado, puede ocurrir una explosión o un incendio, y se pueden ocasionar daños en la propiedad, lesiones personales o la muerte.

- A. Este artefacto cuenta con una llama del piloto que se enciende mediante un sistema piezoeléctrico de encendido de gas mediante chispa. **NO abra la puerta interna de este artefacto para intentar encender la llama del piloto en forma manual.**
- B. ANTES DEL ENCENDIDO, compruebe mediante el olfato que no haya gas en ninguna parte del artefacto. Asegúrese de realizar dicha comprobación cerca del piso, ya que algunos gases son más pesados que el aire y se acumulan sobre el piso. **QUÉ HACER SI DETECTA OLOR A GAS**
  - No intente encender ningún artefacto.
  - No toque ningún interruptor eléctrico, ni utilice ningún teléfono dentro de la vivienda.
- C. Llame inmediatamente a la empresa proveedora de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones de la empresa proveedora de gas.
- Si no puede contactar a la empresa proveedora de gas, llame al Departamento de Bomberos.
- D. Utilice únicamente la mano para girar la perilla de regulación de gas. Nunca utilice herramientas. Si la perilla no gira a mano, no intente repararla: llame a un técnico calificado. Los intentos de reparación o las reparaciones forzadas pueden ocasionar incendios o explosiones.
- E. No utilice este artefacto si alguna de sus partes ha estado debajo del agua. Llame de inmediato a un instalador calificado o a una agencia de mantenimiento para el reemplazo de un calentador de agua inundado. No intente reparar la unidad. La unidad debe ser reemplazada.

**INSTRUCCIONES DE USO**

1. ¡DETENGASE! LEA ARRIBA LA INFORMACION DE SEGURIDAD DE ESTA ETIQUETA.
2. FIJE EL AJUSTE MÍNIMO, "ENCENDIDO DE LA LLAMA DEL PILOTO" GIRANDO LA PERILLA CON INDICADOR DEL TERMOSTATO EN EL DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA QUE HAGA TOPE.
 
3. PRESIONE LEVEMENTE LA PERILLA DE REGULACIÓN DE GAS Y GÍRELA EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA LA POSICIÓN DE "APAGADO". AVISO: NO ES POSIBLE GIRAR LA PERILLA DESDE LA POSICIÓN DE "PILOTO" SIN ANTES PRESIONARLA LEVEMENTE. NO LA FUERCE.
4. ESPERE CINCO (5) MINUTOS PARA QUE SE DISIPE EL GAS. SI HUELE GAS, DETÉNGASE. SIGA EL INCISO "B" DE LA DE SEGURIDAD ANTERIOR DE ESTA ETIQUETA. SI INFORMACIÓN NO DETECTA OLOR A GAS, PROCEDA CON EL PASO SIGUIENTE.
5. REMUEVA LA PUERTA EXTERIOR DEL CALENTADOR DE AGUA .NO INTENTE EXTRAER LA PUERTA INTERNA.
 
6. LOCALICE EL GENERADOR PIEZOELÉCTRICO DE CHISPA UBICADO EN LA VÁLVULA DE CONTROL DE GAS.
7. GIRE LA PERILLA DE REGULACIÓN DE GAS EN EL SENTIDO CONTRARIO AL DE LAS AGUJAS DEL RELOJ, HASTA LA POSICIÓN DE "PILOTO".
8. PRESIONE Y MANTENGA PULSADA LA PERILLA DE REGULACIÓN DE GAS. PRESIONE DE INMEDIATO EL BOTÓN DEL GENERADOR PIEZOELÉCTRICO DE CHISPA VARIAS VECES HASTA QUE LA LLAMA DEL PILOTO SE ENCIENDA. ESTA SOLAMENTE SE PUEDE VER A TRAVÉS DE LA MIRILLA DE VIDRIO UBICADA EN LA PUERTA INTERNA.
9. UNA VEZ ENCENDIDA LA LLAMA DEL PILOTO, CONTÍNEU SOSTENIENDO LA PERILLA DE REGULACIÓN DE GAS DURANTE APROXIMADAMENTE UN (1) MINUTO. SI ESTA SE APAGA, REPITA LOS PASOS DEL 3 AL 9.
  - SI LA PERILLA DEL REGULADOR DE GAS NO VUELVE A SU LUGAR AL LIBERARLA, INTERRUMPA EL PROCEDIMIENTO Y LLAME DE INMEDIATO AL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO O A LA EMPRESA PROVEEDORA DE GAS.
  - SI LA LLAMA DEL PILOTO NO PERMANECE ENCENDIDA LUEGO DE VARIOS INTENTOS, GIRE LA PERILLA DE REGULACIÓN DE GAS EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA LA POSICIÓN DE "APAGADO" Y LLAME AL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO O A LA EMPRESA PROVEEDORA DE GAS.
10. UNA VEZ QUE LA LLAMA DEL PILOTO SEA ESTABLE, VUELVA A COLOCAR LA PUERTA EXTERNA.
11. GIRE LA PERILLA DE REGULACIÓN DE GAS EN EL SENTIDO CONTRARIO AL DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA LA POSICIÓN DE "ENCENDIDO".

**PARA CORTAR EL SUMINISTRO DE GAS AL ARTEFACTO**

1. Fije el ajuste mínimo, "ENCENDIDO DE LA LLAMA DEL PILOTO", girando la perilla con indicador del termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga tope.
2. Presione levemente la perilla de regulación de gas y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición de "APAGADO". Aviso: No es posible girar la perilla desde la posición de "PILOTO" sin antes presionarla levemente. No la fuerce.