


Instrucciones para el soplador rotatorio con tecnología FVIR PV

Lea estas instrucciones cuidadosamente y comprenda todos los pasos y los procedimientos antes de realizar la instalación.

N.º de parte del soplador: AP13605

Herramientas requeridas: llave para tuercas de 11/32 in,
llave para tuercas de 1/4 in

**Use este juego con los siguientes modelos de base:
42VP40SF, 42VP50SF**

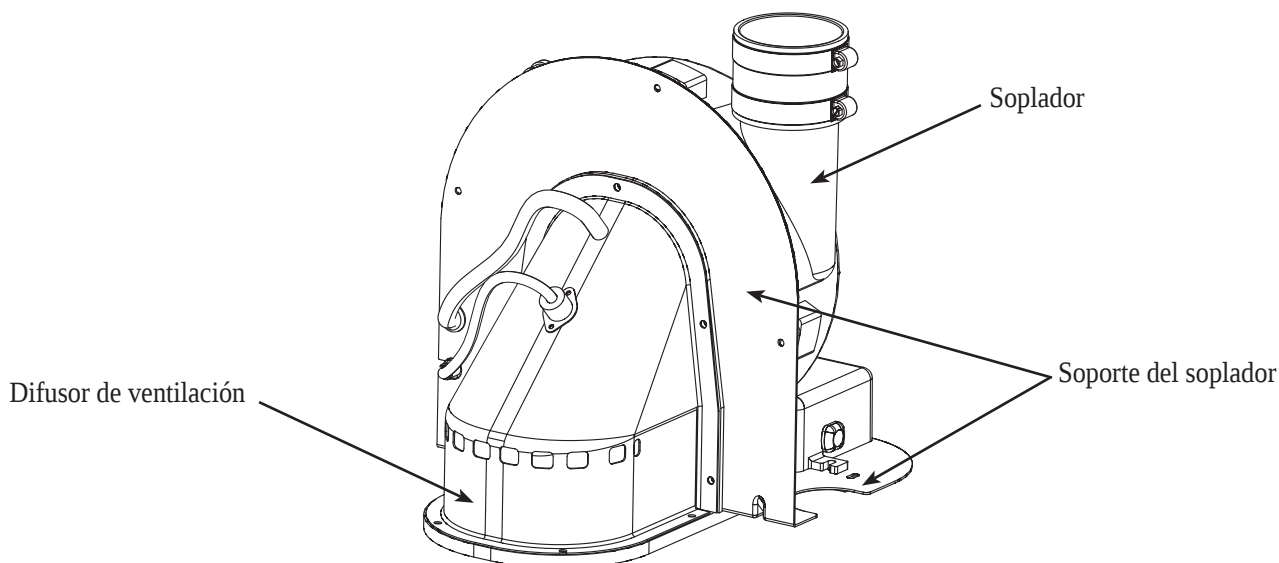

1. Desconecte el suministro de energía del calentador de agua.
2. Desinstale el soplador del calentador de agua removiendo los (6) tornillos de 1/4 in y desconecte el conector eléctrico.
3. Remueva por completo el empaque del fondo del conjunto de soplador.
4. Remueva las (5) tuercas de 11/32 in que aseguran el difusor de ventilación al soporte del soplador.
5. Extraiga el difusor de ventilación y remueva completamente la unión del difusor de ventilación/soporte del soplador.
6. Remueva las (4) tuercas de 11/32 in que aseguran el soplador al soporte del soplador.
7. Extraiga cuidadosamente el soplador del soporte del soplador.
8. Remueva por completo el empaque del soplador/soporte del soplador.
9. Gire el soplador a la posición deseada (90° a la izquierda O 90° a la derecha).
10. Aplique un nuevo empaque a la unión del soplador/soporte del soplador en el soplador.
11. Alinee los pernos del soplador con los orificios del soporte del soplador e insértelos en el soporte.
12. Fije el soplador al soporte con las (4) tuercas de 11/32 in.
13. Aplique un nuevo empaque en la unión del difusor de ventilación/soporte del soplador.
14. Alinee los orificios del difusor de ventilación con los pernos del soporte del soplador e inserte el difusor de ventilación en los pernos del soporte del soplador.
15. Fije el difusor de ventilación al soporte del soplador con las (5) tuercas de 11/32 in.
16. Aplique un nuevo empaque al fondo del conjunto de soplador.
17. Conecte el conector eléctrico del calentador de agua con el conjunto de soplador.
18. Alinee los orificios del conjunto de soplador con los orificios de la bandeja superior del calentador.
19. Asegure el conjunto de soplador con los (6) tornillos de 1/4 in.
20. Vuelva a conectar el suministro de energía al calentador de agua.